

Montagehandleiding

Felsgrip

Efficiënt en veilig werken


Wil je snel en veilig werken op daken met felsplaten? Met de felsgrip creëer je eenvoudig een tijdelijk werkplatform zonder schade aan de fels. Geschikt voor felsdaken van staal, aluminium en zink, zoals de Ruukki Classic. Let op: De felsgrip is een hulpmiddel en geen ankerpunt voor valbeveiliging. Zorg daarom altijd voor persoonlijke veiligheidsmaatregelen.




Instructies voor de installatie van de felsgrip

Let op: de felsgrip is een hulpmiddel voor tijdelijke werkplateaus en mag niet worden gebruikt als ankerpunt voor valbeveiliging. Gebruik altijd gecertificeerde persoonlijke valbeveiliging zoals een valharnas, vallijnen en ankerpunten die voldoen aan de veiligheidsnormen. Aanvullende persoonlijke of algemene veiligheid is vereist.

De felsgrip is geschikt voor alle felsplaten van staal, aluminium en zink. Zowel voor enkele, dubbele als click-felsplaten. Voor Ruukki click-felsplaten is een speciale CL-adapter inbegrepen. **Deze uitleg staat op pagina 5.** Hieronder volgt een toelichting van de onderdelen en stappen om de installatie veilig en correct uit te voeren.

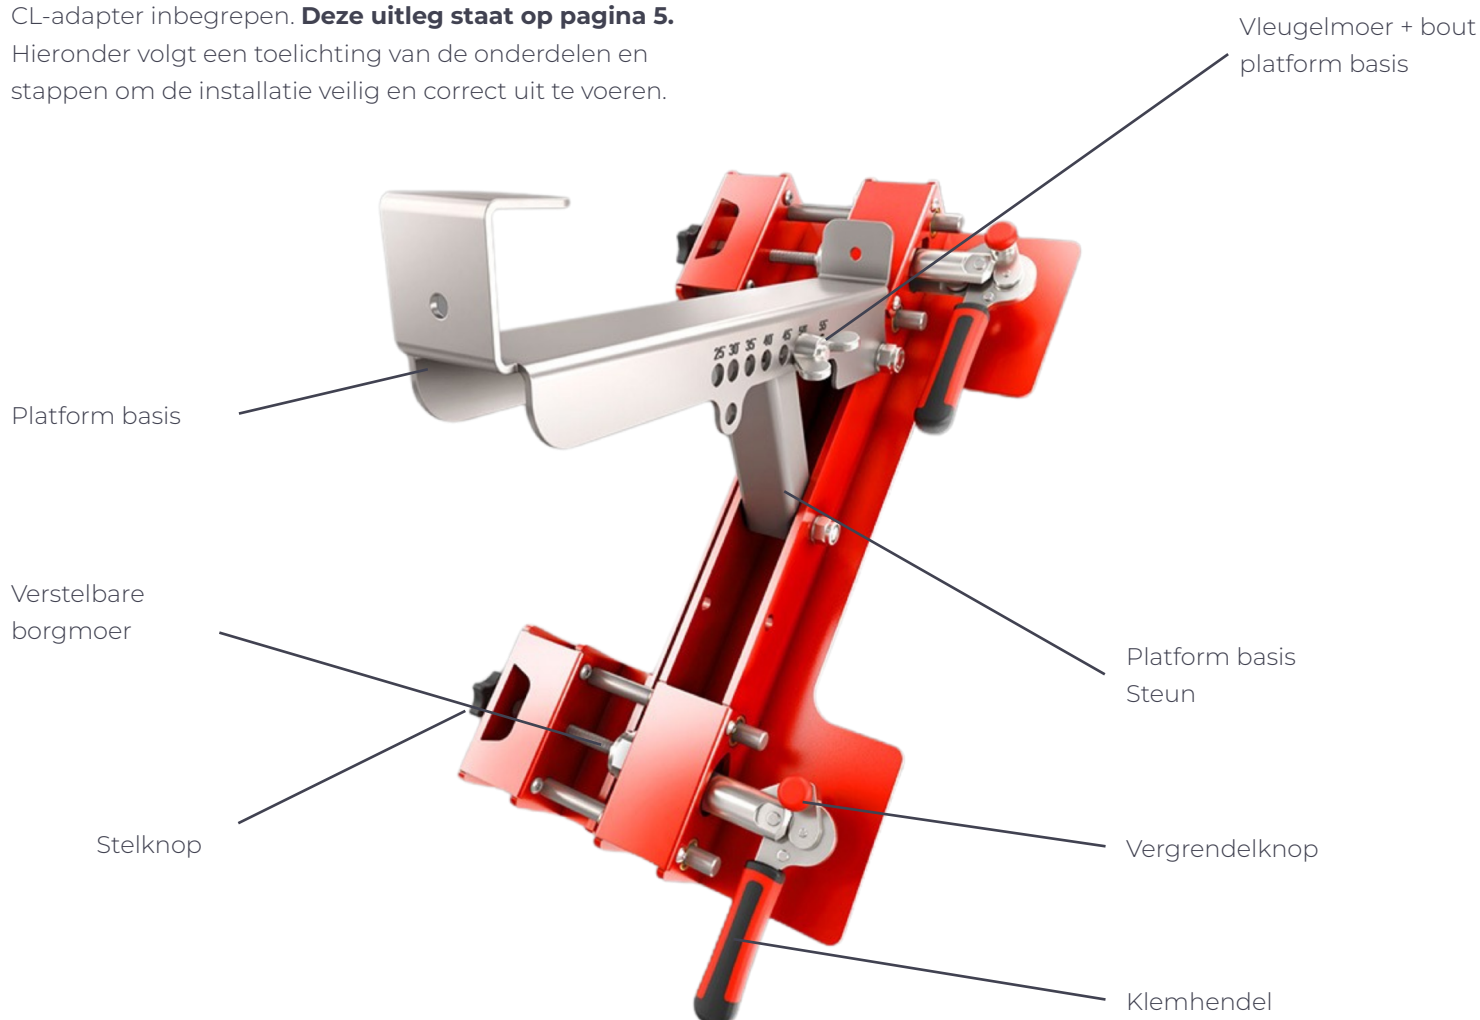


De werkwijzen in deze installatierichtlijnen zijn slechts voorbeelden en niet voor elk dak geschikt. Raadpleeg de bouwkundige ontwerper, neem contact op met onze technische dienst of voer een veiligheidscheck uit bij vragen.

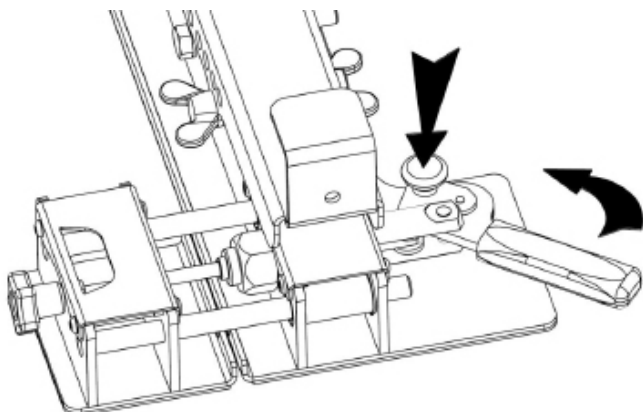


Stap 1: Installeren van de klemmen

Voordat de klemmen op het dak worden geïnstalleerd, moeten ze worden geopend. De klem wordt geopend door de vergrendelknop in te drukken en de klemhendel omhoog te schuiven (niet per se volledig).

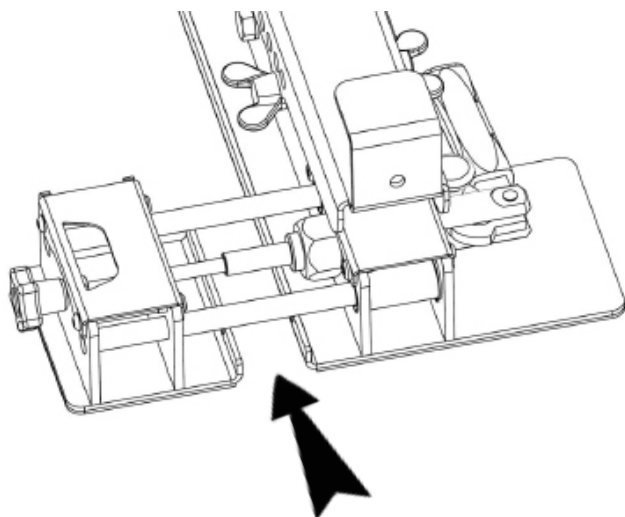


Weergave ontsluiting van de klemmen

In de afbeelding links wordt de ontsluiting van de klemmen weergegeven.

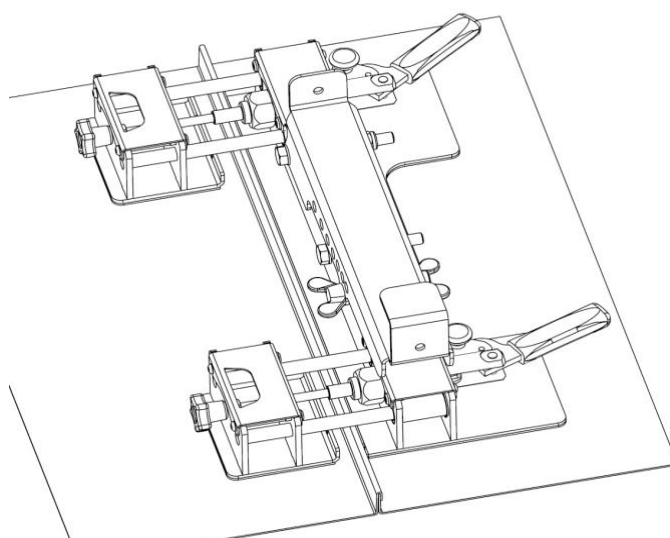


Stap 2: Plaatsing van de felsgrip

Plaats de felsgrip op het dak met de staande fels tussen de hoofdbasis en de klemmen. De hoofdbasis moet direct rechts tegen de fels worden geplaatst.

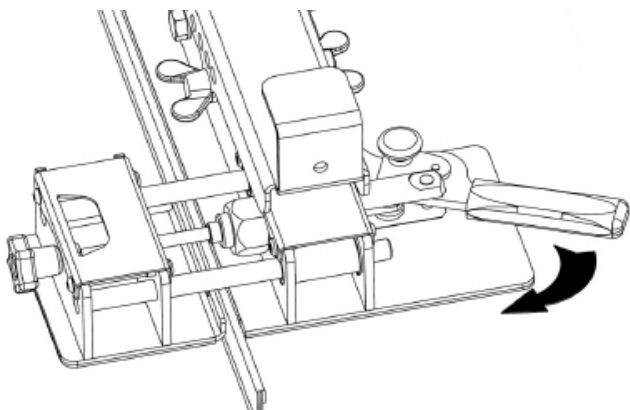

Stap 3: Vervolg plaatsing van de felsgrip


De felsgrip wordt tegen het dak aangedrukt en de hendels van de klemmen worden naar beneden bewogen totdat de veiligheidsvergrendeling in werking treedt. Door de hendel te bewegen, worden de klemmen verplaatst en vastgeklemd op de fels. Er zou weerstand moeten zijn bij het naar beneden bewegen van de hendel.

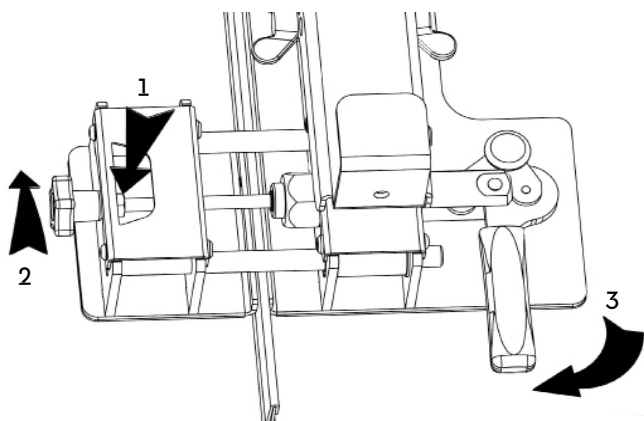

Als klemdruk te hoog is

Hendel kan niet sluiten en vergrendelen op de veiligheidsvergrendeling:


1. draai de borgmoer los,
2. draai de stelknop 180 graden tegen de klok in,
3. controleer de klemdruk,
4. herhaal deze stappen indien nodig totdat de juiste klemdruk is bereikt,
5. draai de borgmoer vast,
6. doe dat evenredig bij beide klemmen.

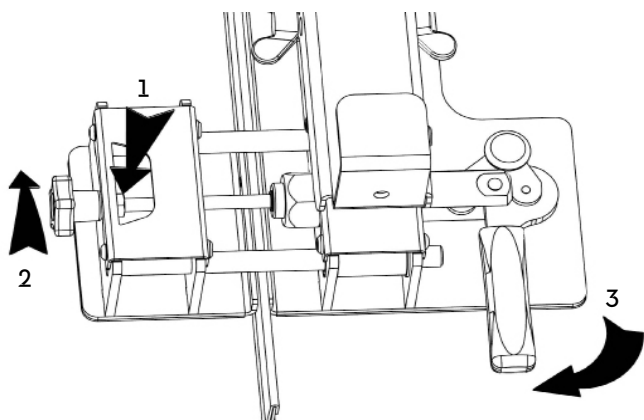

Als klemdruk te laag is


Hendel sluit en vergrendelt met weinig of geen weerstand:

1. draai de borgmoer los,
2. draai de stelknop 180 graden met de klok mee,
3. controleer de klemdruk,
4. herhaal deze stappen indien nodig totdat de juiste klemdruk is bereikt,
5. draai de borgmoer vast,
6. doe dat evenredig bij beide klemmen.

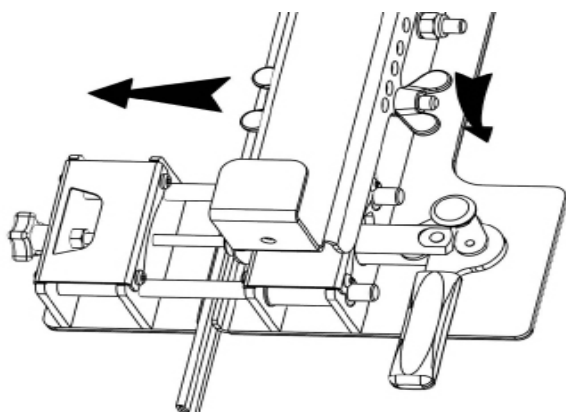


Stap 4: Installatie van de platformbasis

Draai de vleugelmoer los van de bout en verwijder deze uit van de platformbasis. Kies het juiste gat dat overeenkomt met de dakhelling, verbind de steun en de platformbasis met de bout en draai deze weer vast met de vleugelmoer.

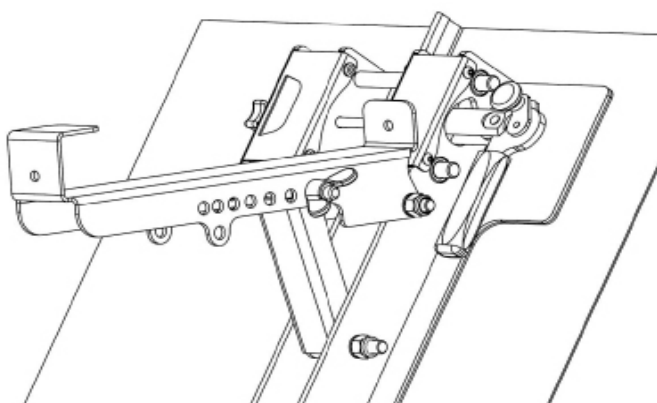

Weergave installatie van de platformbasis

In de afbeelding links wordt de installatie van de platformbasis weergegeven.

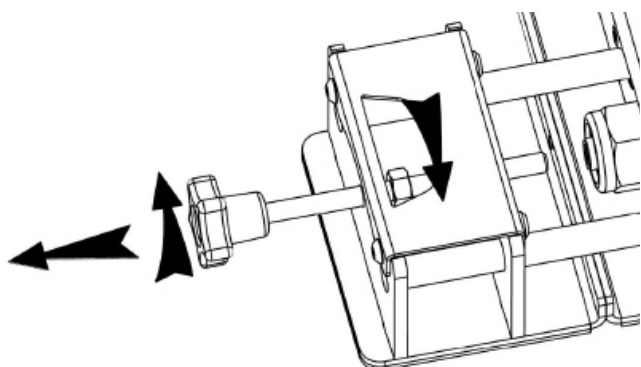


Monteren van CL-adapter

Stap 1: Montage-instructies voor de (CL)-adapter


De eerste stap is om de bout uit de klem te verwijderen door de borgmoer aan de binnenkant los te draaien en vervolgens de bout met stelknop volledig uit het onderdeel te halen.

De CL-adapter is een aanvullende kunststof adapter die nodig is wanneer de felsgrip gebruikt wordt voor click fels-systemen van Ruukki. Voor andere (click) felssystemen en merken kan een op maat gemaakte adapter worden besteld. Vraag bij SDS naar de mogelijkheden.

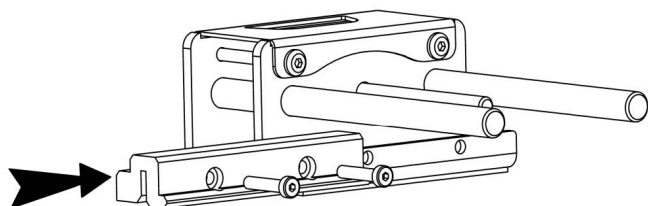


Stap 2: Vervolg montage-instructies voor de (CL)-adapter

Schuif de adapter op zijn plek met het dikke gedeelte richting de klem. Draai 2 inbusbouten van de meegeleverde adapter er vast op.

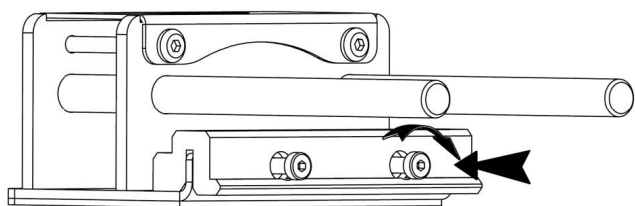

Weergave montage instructies voor de (CL)-adapter op de klem

In de afbeelding links wordt de installatie van de CL-adapter weergegeven op de klem.

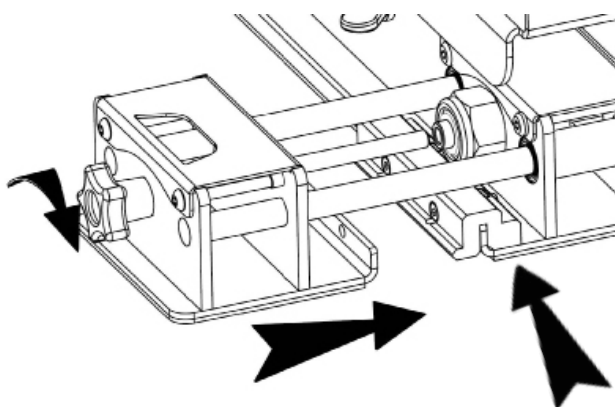

Montage-instructies voor de (CL)-adapter op de hoofdbasis

De CL-adapter kan zowel op de klem als op de hoofdbasis worden gemonteerd. Als je de adapter op de hoofdbasis wilt bevestigen, volg dan dezelfde stappen als bij het monteren van de adapter op de klem.

Garantie

De beperkte garantie is alleen geldig voor de eerste aankoop. Indien er een defect is, neem dan contact op met SDS. Vergeet niet je aankoopbewijs te overleggen. Het apparaat moet compleet worden verstuurd voor reparatie.

Voorwaarden voor reparatie:

Als de felsgrip wordt gerepareerd door iemand zonder de juiste kwalificaties, kunnen wij de kwaliteit van het apparaat niet garanderen. Wij kunnen de reparatie ook niet bieden als:

- het apparaat mechanisch is beschadigd of een ander defect vertoont;
- het is gebruikt met onjuiste werkwijzen;
- het apparaat voor de verkeerde doeleinden is gebruikt;
- het apparaat is gebruikt nadat een defect is ontdekt;
- het apparaat wordt gebruikt door iemand zonder de juiste vaardigheden;
- het ontwerp of de instellingen van het apparaat zijn gewijzigd. De felsgrip bestaat uit mechanische onderdelen en bewegende delen. Slijtage is hierbij normaal en geen fabricagefout.

Gebruik en onderhoud

Gebruik de felsgrip uitsluitend voor de juiste dakbedekking. Onjuist gebruik kan schade of letsel veroorzaken, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is. Werk alleen met originele accessoires en onderdelen om de kwaliteit en veiligheid te garanderen.

Sterke klemdruk en veilig gebruik

Dankzij de twee duw-trek klemmen heeft de felsgrip een klemdruk van 2,5 kN op de fels van de metalen plaat. De ergonomische hendel maakt klemmen eenvoudig en snel. Stel de klemdruk altijd opnieuw in voor gebruik op het dak. Elke klem heeft een extra veiligheidsvergrendeling om onbedoeld openen te voorkomen.

Materialen en bescherming

De felsgrip is volledig vervaardigd van roestvrij staal met een extra coating. Om beschadiging van de dakbedekking te voorkomen, zijn de contactpunten voorzien van scheidingsrubber. Ideaal voor horizontale werkplatforms op daken met een helling van 25 tot 55 graden.

Onderhoud en opslag

Reinig de felsgrip na gebruik en bescherm tegen vocht, stof en zand. Zorg dat glijlagers en geleidestiften schoon blijven en smeer deze vóór elk gebruik in met technische olie. Controleer regelmatig alle bouten. Voel je weerstand tijdens het sluiten? Smeer de glijlagers en pinnen opnieuw in. Bewaar het apparaat droog in de transportkoffer.

Veiligheid

De felsgrip is een hulpmiddel en geen gecertificeerd ankerpunt. Controleer altijd of de klemdruk en het systeem veilig genoeg zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften voor het werken op hoogte. Gebruik waar nodig extra persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een harnas en veiligheidslijnen.

The logo consists of the letters 'SDS' in a bold, white, sans-serif font, centered within a red parallelogram that is wider than it is tall.

Hessenweg West 5b,
7731 RN Ommen

info@sds.nl

0529 450 000

sds.nl

In vertrouwde handen

De informatie op dit gegevensblad werd grondig gecontroleerd. SDS is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of enige (in)directe schade veroorzaakt door onjuist gebruik van deze informatie. SDS behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.